Panasonic

テレビを見る


番組表から番組を選んで見る

ビエラリンクで接続 録画を予約/再生する ディーガン

かんたん 操作ガイド

地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョンプラズマテレビ

品番TH-P55GT3(55V型)

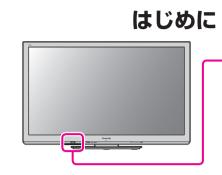

地上 BS CS ネット

5/₃

元の画面

消音

0

チャンネル

音声切換 お好み選局 字幕 オフタイマー

ガイド 2画面 左右入換 右画面操作

ふたを 開ける

テレビ本体の

ふだんは

リモコンで電源を 入・切する

くわしく知りたい ときは


ガイド本機に内蔵されて ? いる電子説明書 (操作ガイド)を見る



(『軍基本ガイド6ページ)

●外部機器との接続は**「接続ガ** イド」、使いかたや設定などの 詳細は「基本ガイド」と「電子 説明書(操作ガイド)」をご覧 ください。

商品の近くに置いて お使いください。

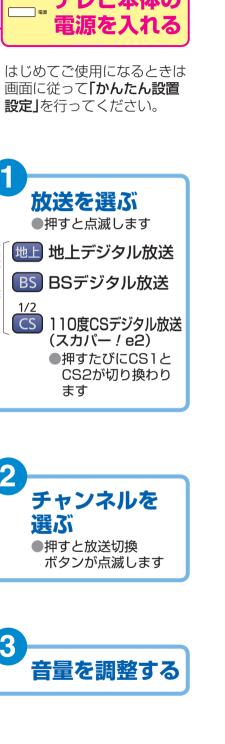



手順 4 で 見るだけ予約 を設定できます。

●ディーガの接続(© 接続ガイド 1) 右の準備が必要です ●ビエラリンク(HDMI)制御(121 ガイド803)



「番組表から番組を選んで見る」の 手順1~3のあと

(3)では、放送予定の番組を選んでください。)



で録画予約を選び、無を押す



地上 BS CS ネット

5t

Λ

チャンネル

録画 停止 一時停止 再生/1.38

GGUIDE

Panasonic

テレビ

元の画面

で予約するを選び、寒を押す

ディーガ(ビエラリンク)

画機器 :ディーガ(ビエラリンク) になっていることを確認

(録画機器の切り換え ▶️3 ガイド281)



ディーガに録画した番組を再生する



で「ディーガ録画一覧」を選び、寒を押す (ディーガの録画一覧を表示)

再生したい番組を選び、寒を押す





USBハードディスク・見ている番組を録画する 『『『『』



USBハードディスク・緑画を予約する





USBハードディスク・録画した番組を再生する ® ®



右のどちらかの

準備が必要です。

テレビ

●USBハードディスクの接続

(☞接続ガイド9)(☞基本ガイド58ページ)

●SDメモリーカードの挿入(© 基本ガイド17ページ)



右のどちらかの 準備が必要です。 ●USBハードディスクの接続

(** 接続ガイド ** 9) (** 基本ガイド58ページ) ●SDメモリーカードの挿入(© 基本ガイド17ページ)



右のどちらかの 準備が必要です。

8

Λ

消音

GGUIDE

Panasonic

テレビ

チャンネル 音量


停止 一時停止 再生/13%

9

●USBハードディスクの接続

(** 接続ガイド ** 9) (** 基本ガイド58ページ)

●SDメモリーカードの挿入(© 基本ガイド17ページ)

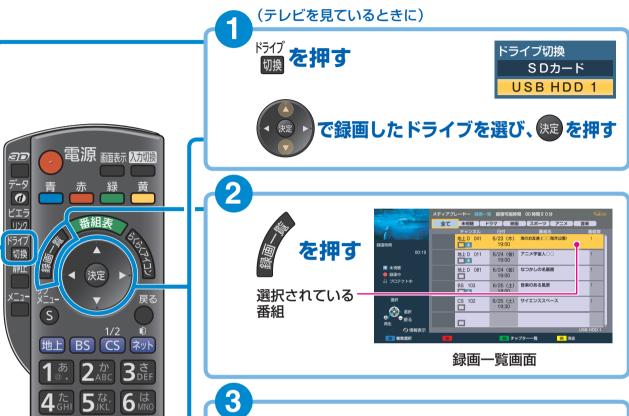



で番組を選び

⇒または きゅう を押す



再生中の操作(27ガイド607)



再生を停止する




再生を一時停止/再開する



再生中に押すと、早送り/早戻しする ●押すたびに速度が速くなります。



(通常の再生に戻すには ● を押す)





番組終了時)に自動的に停止します。